


ПАСПОРТ

Стеллаж металлический СТ-010

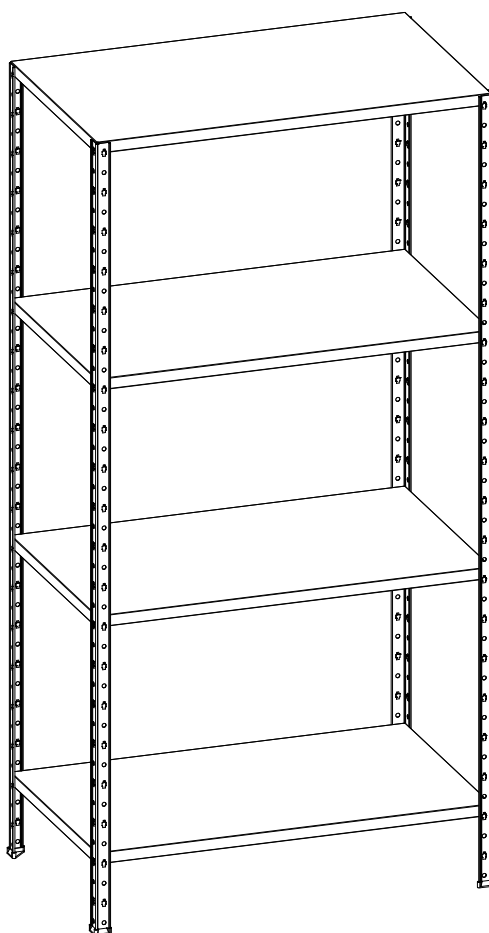

Дата _____ Контролёр ОТК _____ Упаковщик _____
изготовления

Санкт-Петербург

1. Общие сведения

- 1.1. Стеллаж металлический модели СТ-010 представляет собой сборно-разборную конструкцию, с возможностью регулировки полок по высоте с шагом 100 мм. Предназначен для хранения различных мелких грузов и документов в помещениях офисов, архивов, библиотек, складов и т.д. Изготовлен по ТУ 5615-003-31045953-2000. Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на полку без ребра жёсткости - 80 кг, на полку с ребром жёсткости - 100 кг. Максимальная нагрузка на секцию стеллажа - 400 кг.
- 1.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".
Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург, Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.
Электронный адрес: www.dikom.ru, shop.dikom.ru.
- 1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

2. Комплект поставки элементов стеллажа

Стеллаж отгружается со склада в разобранном виде с комплектом соответствующей фурнитуры и крепежа.

СТ-010 Стойки 2000 основной комплект

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1.	СТ-010 Стойка 2000	4	
2.	Опора пластмассовая	4	

*СТ-010 Стойки 2000 промежуточный комплект

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1.	СТ-010 Стойка 2000	4	
3.	Опора пластмассовая на 2 стойки	2	
4.	Винт М6х12	6	
5.	Гайка М6	6	

СТ-010 Полка 300,400,500,600x1000

№	Наименование	Кол-во	Изображение
6.	СТ-010 Полка 300,400,500,600x1000	1	

*СТ-012 Ребро жёсткости на полку 1000

№	Наименование	Кол-во	Изображение
7.	СТ-012 Ребро жёсткости на полку 1000	1	

*Приобретается по желанию Покупателя




ВНИМАНИЕ!

Минимальное количество полок для стеллажа - 4 шт.
Полки нагружать равномерно от края к центру,
последовательно от нижней к верхней!


3. Схема сборки стеллажа СТ-010

Сборка основной секции

3.1. Надеть опоры пластмассовые (поз. 2) на нижнюю часть основного комплекта стоек (поз. 1). Соединить между собой две стойки промежуточного комплекта стоек. Надеть опоры пластмассовые (поз. 3) на 2 стойки промежуточного комплекта стоек. Закрепить стойки винтами М6х12 (поз. 4) и гайками М6 (поз. 5) в трёх равноудалённых точках (см. рис.).

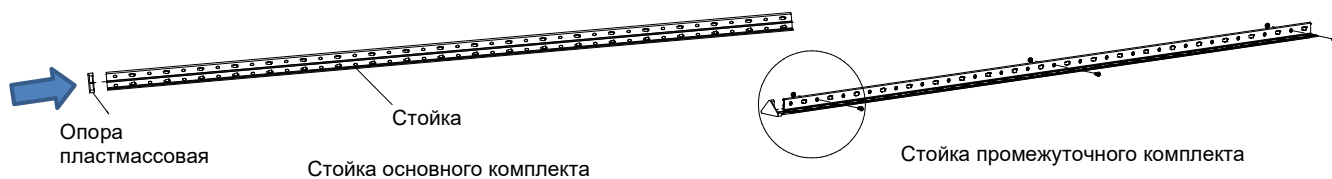

3.2. По желанию Покупателя для увеличения нагрузки на полку возможно установить ребро жёсткости.


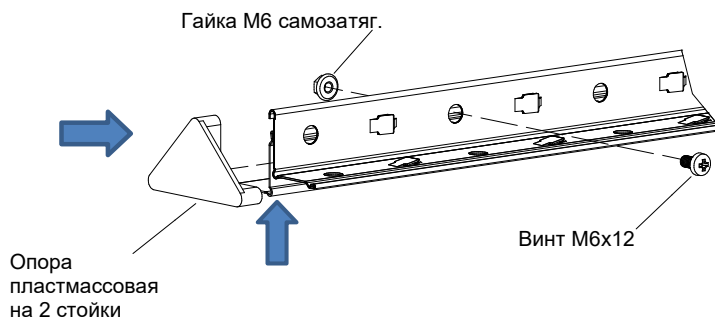


3.3. Последовательно соединить полки (поз. 6) со стойками. Стойки основного комплекта устанавливаются по торцам многосекционного стеллажа, а Стойки промежуточного комплекта - во внутренней части многосекционного стеллажа, при этом зацепы на стойках должны плотно войти в соответствующие отверстия полок.



ВНИМАНИЕ!

Установить на второй зацеп снизу нижнюю полку, остальные монтировать равномерно по высоте стеллажа!

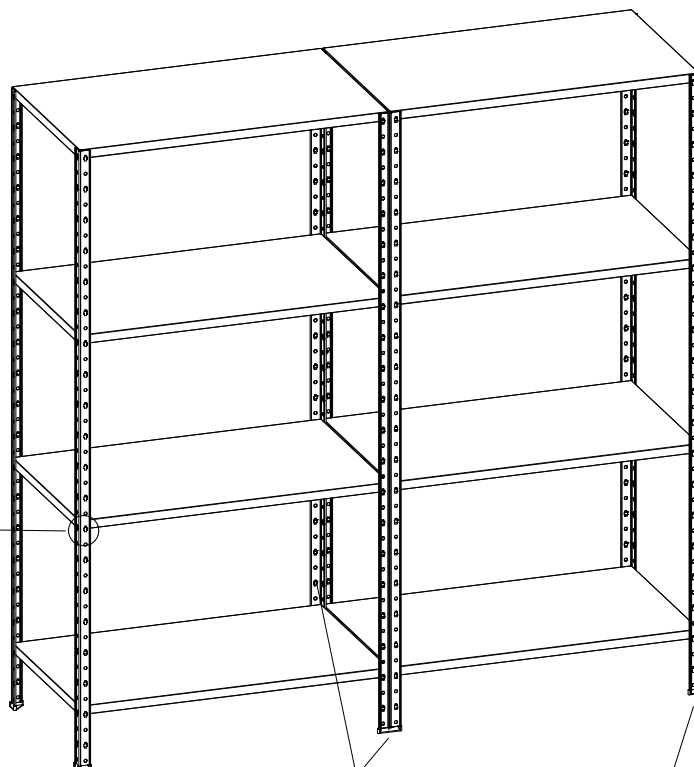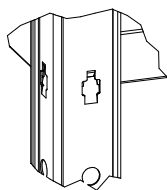

ВНИМАНИЕ!

Минимальное количество полок для стеллажа - 4 шт.

Полки нагружать равномерно от края к центру, последовательно от нижней к верхней!

4. Характеристики

№	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
1	СТ-010 Стойка 2000	2000	38	38
2	СТ-010 Полка 300x1000	30	1000	300
3	СТ-010 Полка 400x1000	30	1000	400
4	СТ-010 Полка 500x1000	30	1000	500
5	СТ-010 Полка 600x1000	30	1000	600
6	СТ-012 Ребро жёсткости на полку 1000	27	996	27



Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка на полку без ребра жёсткости - 80 кг, на полку с ребром жёсткости - 100 кг.

Максимальная нагрузка на секцию стеллажа - 400 кг.

5. Эксплуатация стеллажа

- 5.1. Последовательность загрузки стеллажа - снизу вверх (в первую очередь загружаются нижние полки). Последовательность разгрузки - сверху вниз (в первую очередь разгружаются верхние полки). Если характер работ имеет иную последовательность: для отдельно стоящих стеллажей **обязательно** крепление к стене с соблюдением вертикальности установки стоек и горизонтальности полок, для однорядных стеллажей (выстроенных в один ряд) рекомендуется крепление к стене.
- 5.2. Запрещается вставать на элементы стеллажа и передвигаться по ним.
- 5.3. Рабочие нагрузки стеллажа в соответствии с ГОСТ Р56356-2015 даны для загружаемых на стеллаж отдельных грузов массой не превышающей 5 кг, а также без учёта возможного динамического воздействия на стеллаж. Динамические воздействия необходимо учитывать при проведении погрузочно-разгрузочных работ. При загрузке полок стеллажа грузами массой более 5 кг, а также при загрузке стеллажа с динамическим воздействием на него, нагрузочные характеристики меняются в сторону уменьшения от максимальных значений на величину от 10% до 50% (в зависимости от массы загружаемых грузов и характера динамического воздействия).

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.
- 6.2. Гарантия 2 года со дня продажи.
- 6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

Внимание!

- 6.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стеллажа не по назначению) гарантии не сохраняются, заявленная грузоподъёмность не гарантируется.
- 6.5. При обнаружении дефектов производственного характера стеллаж необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.